

hama[®]

H O M E E N T E R T A I N M E N T

Универсальный пульт дистанционного управления «8 в 1»



hama[®]


Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.



00040088/09.14

00040088

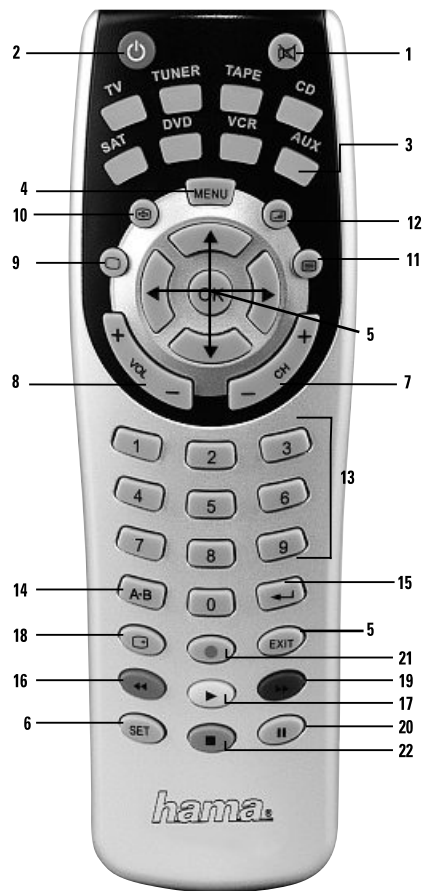

Функциональные кнопки

1. Приглушает звук
2. Включение / выключение устройства
3. TV, VCR, AUX1, DVD1, SAT, CD, AUX2, DVD2: Позволяет выбрать устройство, которым вы хотите управлять. (Кнопка устройства).
4. Работают как кнопки UP (вверх), DOWN (вниз), LEFT (налево), RIGHT (направо), OK (подтверждение), EXIT (выход) вашего оригинального ПДУ для функций меню.
5. MENU: Работает как кнопка Menu (Меню) (для настройки некоторых функций Вашего устройства) или OSD (отображение на экране) или кнопка Memory (Память) на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления (ПДУ).
6. SET: Установка/настройка ПДУ.
7. CH +/-: Работает как кнопки переключения каналов на Вашем оригинальном ПДУ.
8. VOL +/-: Управление громкостью, как соответствующие кнопки на Вашем оригинальном ПДУ.
9. ТВ/Видео
10. Удержание страницы
11. Режим Телетекст
12. Одновременно ТВ и текст
13. 0-9: Цифровые кнопки, действуют так же, как соответствующие кнопки на Вашем оригинальном ПДУ.
14. A-B: Для переключения между двумя разными эпизодами в фильме на DVD
15. Чтобы переключиться на выбранный канал (меньше, чем 3х значный) немедленно.
16. REW (быстрая перемотка назад)
17. PLAY (воспроизведение DVD или CD)
18. FWD (быстрая перемотка вперед)
19. Показ режима
20. PAUSE (Пауза)
21. REC (Запись)
22. STOP (Остановка)

Красный, Зеленый, Желтый и Синий для быстрого поиска ТВ-текста.

Общее описание:

Благодарим Вас за приобретение универсального ПУ Hama "8 in 1". Этот ПДУ содержит одну из наиболее полных библиотек кодов. Этот ПДУ позволяет Вам управлять максимум 8 устройствами. Он подходит для большинства, из отсутствующих сейчас на рынке, телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD, проигрывателей CD, спутниковых приемников, магнитофонов, приемников и других устройств. Управляющий светодиод поддерживает программирование ПДУ. Универсальный ПДУ Hama "8 in 1" управляет всеми основными функциями Ваших устройств. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию целиком до того, как использовать ПДУ впервые.

Установка батарей:

- Этому ПДУ требуются 2 батарейки AAA (не входят в комплект) для работы.
1. Переверните ПДУ и откройте заднюю крышку.
 2. Вставьте батарейки. Удостоверьтесь в соблюдении полярности. (В батарейном отсеке есть обозначения (+) и (-)).
 3. Закройте крышку.

Универсальный ПДУ "8 in 1" – новая модель заранее запрограммированного универсального ПДУ для европейского рынка, которая имеет расширенную библиотеку кодов, множество функций и стабильное качество. Особенности:

A. 8 кнопок устройств: TV (телевизор), VCR (видеомагнитофон), AUX1 (приемник или магнитофон), DVD1 (проигрыватель DVD), SAT (спутниковый приемник аналоговый, цифровой или кабельный),

- CD (проигрыватель CD, AUX2, DVD2 (проигрыватель грампластинок, аудио усилитель, кассетный плеер, цифровой магнитофон и т.п.)
- B. 4 режима работы: Режим установки, Режим ручного поиска, Режим автоматического поиска и Режим отображения.
 - C. Мерцающий светодиод для индикации передачи сигнала.
 - D. Индикатор установки
 - E. Функции Телетекста
 - F. Функция пробоя
 - G. Функция блокирования громкости и приглушения
 - H. Функция блокирования устройства
 - I. Функции Меню

Установка Кода.

Установка кода по марке.

В соответствии с предложенной таблицей кодов, найдете код, соответствующий марке вашего устройства и код устройства, которым Вы хотите управлять. Например, Вы можете найти коды для ТВ SONY: 010, 011, 028 и 030. Затем выполните следующие действия:

- a. Нажмите и удерживайте кнопку [SET]. Затем нажмите кнопку устройства, которым вы хотите управлять [TV], [VCR], [CBL/SAT] и т.д.
- b. Светодиод загорится. После этого отпустите обе кнопки.
- c. Введите 3х цифровой код устройства (например, код 010 для ТВ Sony).
- d. Если введенный код правильный, светодиод автоматически погаснет, переходите к шагу e. Если код неправильный, светодиод мигнет

дважды и останется в режиме установки. Вернитесь к шагу c.

- e. Попробуйте, работают ли кнопки ПДУ. Если кнопки не работают или некоторые кнопки работают, но большинство работают неправильно, попробуйте другие коды для того же бренда (например 028, 030 ... для ТВ Sony), повторите шаги a-e до тех пор, пока не найдете код, который работает достаточно хорошо.

Примечание: В процессе установки, если вы хотите выйти из режима установки, нажмите кнопку устройства. (Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд, ПДУ автоматически выйдет из режима установки).

Установка ручным поиском.

Если после того, как вы установили код по марке устройства несколько раз, ПДУ по-прежнему не работает (т.е. устройство по-прежнему не управляется этим ПДУ), или вы не можете найти правильный код в таблице кодов, вы можете использовать Ручной поиск чтобы подобрать работающий код:

- a. Включите устройство, которым вы хотите управлять. Если это видеомагнитофон, кассета должна быть установлена.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку [SET]. Затем нажмите кнопку устройства, которым вы хотите управлять [TV], [VCR], [CBL/SAT] и т.д.
- c. Светодиод загорится. После этого отпустите обе кнопки.
- d. Направьте ПДУ на устройство и нажмите кнопку включения (2). Если это VCR/CD/DVD1/DVD2/AUX1/AUX2 вы можете

нажать или кнопку включения (2) или кнопку воспроизведения (17). ПДУ войдет в режим Ручного поиска и светодиод начнет мигать.

- e. Посмотрите, устройство реагирует или нет. Если оно работает, переходите к шагу f. Если нет, повторяйте шаг d каждую 1 секунду.
- f. Проверьте другие кнопки. Если кнопки работают достаточно хорошо, нажмите кнопку устройства, чтобы выйти из режима поиска. Если большинство кнопок работают не достаточно хорошо, повторяйте шаги d-f чтобы найти наилучший код.

Примечания:

- Если вы хотите выйти из режима поиска, нажмите кнопку устройства для выхода и светодиод погаснет.
- В режиме ручного поиска, за исключением кнопки включения (кнопки включения и воспроизведения в случае с VCR/CD/DVD1/DVD2/AUX1/AUX2) , все остальные кнопки могут проверяться нормально. Это говорит о том, что вы можете проверять остальные кнопки, не покидая режим Ручного поиска. Если ни одна кнопка не будет нажата в течении 30 секунд, ПДУ выйдет из режима Ручного поиска.
- Вы можете использовать кнопку SET для изменения направления поиска с прямого на обратное или с обратного на прямое.

Установка автоматическим поиском.

Этот поиска похож на Ручной поиск, за исключением того, что передача сигнала включения производится автоматически, а не при ручном нажатии кнопки во время поиска:

- a. Включите устройство, которым вы хотите управлять. Если это видеомагнитофон, кассета должна быть установлена.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку [SET], одновременно нажмите и удерживайте кнопку устройства, которым вы хотите управлять (например [TV]) на 3 секунды, потом отпустите их, начнется автопоиск. ПДУ войдет в режим Автоматического поиска, светодиод будет мигать, ПДУ будет передавать сигнал включения каждые 2 секунды автоматически.
- c. Следите за реакцией устройства, когда устройство отреагирует, нажмите любую кнопку (кроме кнопки SET) чтобы остановить поиск.
- d. Проверьте работу остальных кнопок. Если большинство кнопок работают недостаточно хорошо, продолжите Автоматический поиск до тех пор, пока не найдете следующий подходящий код и продолжайте до тех пор, пока не найдете лучший.

Примечание:

- Вы должны направлять ПДУ на устройство, которым вы хотите управлять, во время Автоматического поиска.
- Если Вы хотите выйти из режима Автоматического поиска, нажмите любую кнопку (кроме кнопки SET) для выхода и светодиод погаснет. Поиск прекратится.

- Когда ПДУ попытает все коды (около 10 минут), ПДУ автоматически завершит поиск.
- В случае если вы не остановили поиск в тот момент, когда устройство отреагировало, вы можете использовать Ручной поиск для обратного поиска к пропущенному коду.

Отображение кода устройства.

Код устройства это 3-х значное число и любая из 3 цифр может отображаться:

1. Нажмите кнопку устройства, код которого Вы хотите увидеть.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] и одновременно нажмите цифру, соответствующую знаку, который вы хотите увидеть, 1, 2 или 3.
3. Отпустите обе кнопки.
4. Посчитайте, сколько раз мигнет светодиод, количество вспышек и есть цифра. Если вспышек нет – цифра 0. Например, для кода 138

SET+1 (первый знак):

светодиод вспыхнет 1 раз

SET+2 (второй знак):

светодиод вспыхнет 3 раза

SET+3 (третий знак):

светодиод вспыхнет 8 раз

Другие функции

A. Блокировка/разблокировка громкости и приглушения

Эта функция очень удобна, если вы используете только одно устройство для регулировки громкости. Например, вы можете использовать усилитель, как главное управление громкостью, тогда вы можете использовать эту функцию, чтобы

зафиксировать управление громкостью и приглушением за устройством AUX (если усилитель настроен на AUX). Неважно какое устройство вы будете использовать, кнопки управления громкостью и приглушением будут по-прежнему управлять громкостью и приглушением на вашем усилителе.

- a. Нажмите кнопку устройства, кнопки громкости и приглушения которого Вы хотите зафиксировать, например [TV], [CBL/SAT], [AUX] и т.п.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] и одновременно нажмите цифру [5], после чего отпустите обе кнопки. Светодиод мигнет два раза и кнопки громкости и приглушения зафиксируются на данном устройстве.
- c. Если Вы хотите разблокировать кнопки, нажмите и удерживайте кнопку [SET] и одновременно нажмите цифру [6], после чего отпустите обе кнопки. Светодиод мигнет два раза и кнопки громкости и приглушения разблокируются.

B. Блокировка/разблокировка устройства

Вы можете использовать функцию блокировки устройства для фиксации текущего кода устройства, и этот код нельзя будет поменять установкой кода или поиском кода. Вы можете использовать разблокировку, чтобы выйти из этого режима.

- d. Нажмите кнопку устройства, кнопки громкости и приглушения которого Вы хотите зафиксировать, например [TV], [CBL/SAT], [AUX] и т.п.
- e. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] и одновременно нажмите цифру [7], после

чего отпустите обе кнопки. Светодиод мигнет два раза и код устройства заблокируется.

- f. Если Вы хотите разблокировать кнопки, нажмите и удерживайте кнопку [SET] и одновременно нажмите цифру [8], после чего отпустите обе кнопки. Светодиод мигнет два раза и код устройства разблокируется.

Примечание: Только одно устройство может быть зафиксировано.

C. Функция пробоя

Когда вы переключаетесь с одного устройства на другое, в случае если другое устройство не имеет кнопок громкости и приглушения, то на пульте кнопки громкости и приглушения останутся настроенными на предыдущее устройство

D. Сброс

Используйте функцию Сброс, чтобы стереть установки.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [SET].
2. Нажмите и удерживайте кнопку 0 в течение 3-х секунд.
3. Затем отпустите обе кнопки, светодиод вспыхнет два раза и погаснет, Выше устройство сброшено.

Прочее

После того как Вы закончите настройку, сначала нажмите, пожалуйста, кнопку устройства, которым вы хотите управлять, а потом пользуйтесь ПДУ как обычно.