


SMART LED STRING LIGHT

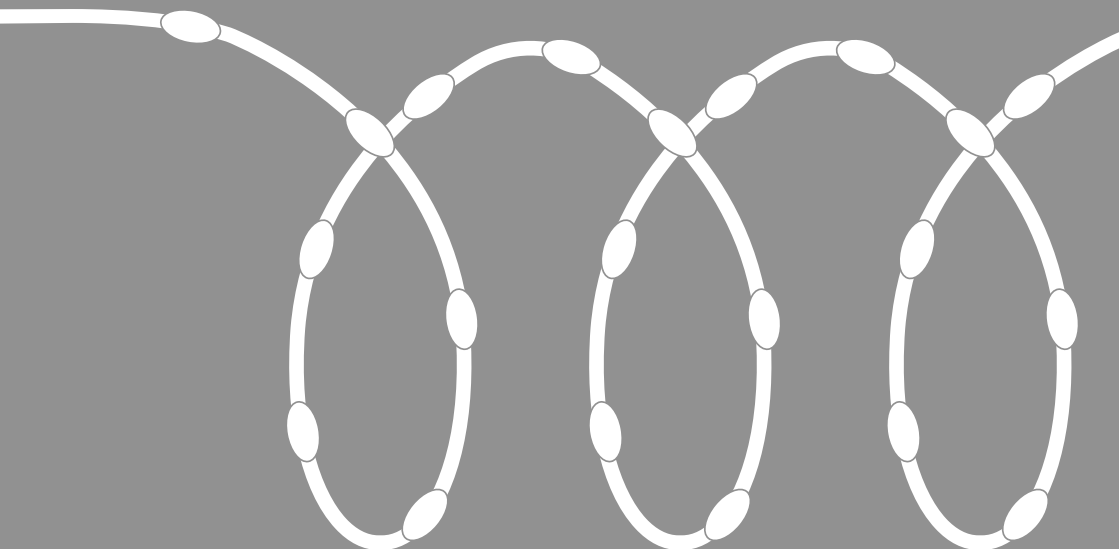



E Manual de instrucciones

1. Introducción	2
1.1 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones	2
1.2 Aclaración de los símbolos de marcado del producto	2
2. Contenido del paquete	2
3. Indicaciones de seguridad	3
4. Instalación de la aplicación Hama Home	4
5. Integración de dispositivos en la aplicación Hama Home	5
6. Opciones de configuración	7
7. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas	8
7.1 Utilización por escenas	8
7.2 Control mediante asistentes de voz	8
8. Datos técnicos	9
9. Mantenimiento y cuidado	9
10. Exclusión de responsabilidad	9
11. Declaración de conformidad	9



1. Introducción

Gracias por adquirir un producto de Hama.

Lea detenidamente las siguientes instrucciones e indicaciones.

Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

1.1 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



Este símbolo indica un riesgo de contacto con partes no aisladas del producto que transportan una tensión peligrosa de tal magnitud que existe riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia



Sirve para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.

1.2 Aclaración de los símbolos de marcado del producto



No regulable.

La bombilla no es adecuada para usarla con un regulador convencional de luz.



Aparato eléctrico con clase de protección III.

Protección contra descargas eléctricas aplicando una tensión extrabaja de protección.



El producto está destinado exclusivamente al uso en interiores.




2. Contenido del paquete

1x Cadena de luces LED inteligente

1x mando

1x guía de inicio rápido

1x Advertencias e instrucciones de seguridad

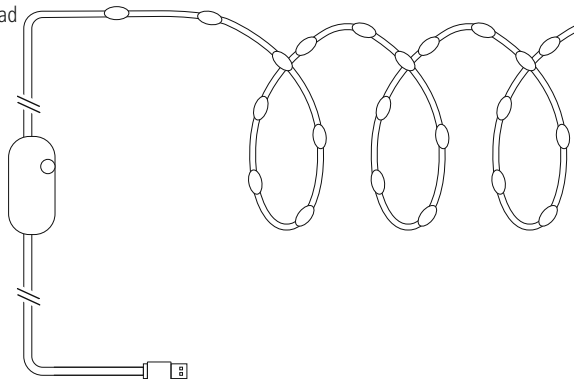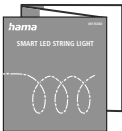

3. Indicaciones de seguridad

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



- No abra el producto y deje de usarlo en caso de presentar daños o si aquel desprende humo u olor o emite ruidos fuertes. En tales casos, diríjase sin demora a su proveedor o a nuestro departamento de servicio (véase Servicio y soporte).
- No utilice el producto si el adaptador de corriente alterna, el cable adaptador o el cable de alimentación están dañados.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encargue cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.

Advertencia



- Utilice únicamente fuentes de alimentación adecuadas o una conexión USB adecuada con una corriente de salida de al menos 1 A.
- Desconecte el producto de la red si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
- Este producto está previsto para usarlo en el ámbito privado y no comercial del hogar.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- No realice cambios en el producto. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.
- El producto solo debe utilizarse conectado a una red de suministro eléctrico, tal y como se indica en la placa de características.
- No pliegue ni aplaste el cable.
- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- Coloque todos los cables de tal manera que se impida tropezar con ellos.
- Para sacar el cable, tire directamente de la clavija y nunca del cable.
- No use el producto dentro de su embalaje ni enrollado.
- Este producto es adecuado para su uso en exterior; la fuente de alimentación debe colocarse en espacios cerrados.

4. Instalación de la aplicación Hama Home

Necesitas un smartphone/tableta y la app **Hama Home** para utilizar todas las funciones del dispositivo.

Nota



- Son compatibles los siguientes sistemas operativos:
 - iOS 16.1 o superior
 - Android 8.1 o superior
- Descargue la aplicación **Hama Home** desde App Store (iOS) o desde Google Play (Android) en su smartphone/tablet.
- Para instalar la aplicación, siga las instrucciones de su smartphone o tablet.
- Abra la aplicación en su smartphone/tablet.

Nota



- Al configurar la aplicación, esta le solicitará permiso para acceder a funciones de su smartphone/tableta. Permita estas consultas para la funcionalidad completa del dispositivo.
- Regístrese para crear una nueva cuenta. Alternativamente, puede iniciar sesión con los datos de acceso de su cuenta existente.
- Siga las instrucciones para configurar la aplicación hasta que pueda añadir un nuevo dispositivo.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Nota



Encontrará una descripción detallada de la aplicación **Hama Home** y todas sus funciones en nuestra guía de la aplicación en:

www.hama.com ⇒ Número de artículo ⇒ Descargas ⇒ Instrucciones de uso de la aplicación

Nota




Asegúrese de que está utilizando la última versión de la aplicación Hama Home.



5. Integración de dispositivos en la aplicación Hama Home


- Descargue la aplicación **Hama Home** en Apple App Store o Google Play.
- Abra la aplicación **Hama Home**
- Si es la primera vez que va a utilizarla, deberá registrarse y crear una cuenta nueva. Si ya tiene una cuenta, inicie sesión usando sus datos de acceso.
- Conecte el producto a una toma de corriente correctamente instalada.
- El producto empieza a parpadear rápidamente. En caso contrario, desconecte el producto de la red eléctrica y vuelva a conectarlo 3 veces seguidas.
- Abra la aplicación e inicie sesión.
- Pulse **+** en la esquina superior derecha para añadir un nuevo dispositivo.

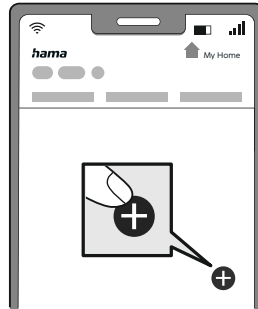

- Seleccione en la lista **Lámparas**.
- A continuación, introduzca su contraseña WiFi y confirme con **SIGUIENTE**.
- Después, confirme que el producto parpadea rápidamente marcando la casilla "Siguiente paso" y haciendo clic en "Siguiente".
- El producto ya está conectado.



- Si la conexión se realiza correctamente, el producto deja de parpadear rápidamente y la aplicación confirma que el producto se ha conectado. A continuación puede darle un nombre personalizado.

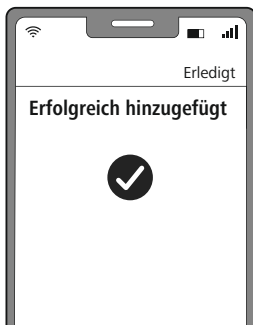


- Haga clic en **Listo** para completar el proceso.
- Ahora puede controlar el producto.



6. Opciones de configuración

En la aplicación se pueden realizar los siguientes ajustes:

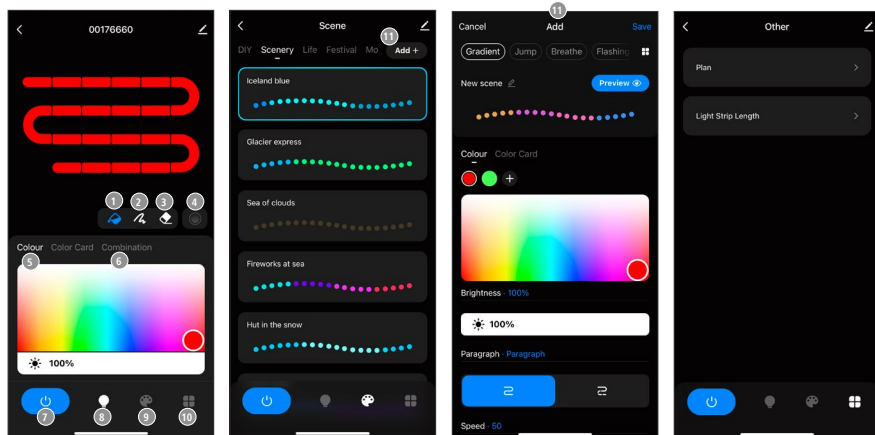

Se pueden crear escenificaciones en la aplicación para ampliar las opciones de uso. (véase el capítulo 8 y la Guía de la aplicación)


1	Color general	Establezca el color deseado para todo el producto
2	Segmentos de color	Establezca el color deseado para los segmentos deseados
3	Borrador	Seleccione los segmentos que no deben iluminarse
4	Transición	Elija entre una transición dura o suave entre los distintos segmentos
5	Selección de colores	Seleccione el color deseado
6	Combinación de colores	Elija entre las combinaciones de colores preconfiguradas que desee
7	Botón on/off	Encienda o apague el producto pulsando el botón
8	Iluminación	Abra la pestaña de configuración de color RGB
9	Escena	Abra la pestaña de escenas de color. Aquí se pueden crear y seleccionar ajustes de iluminación personalizados y preconfigurados con sólo pulsar un botón.
10	Más	Aquí puede seleccionar diferentes programas: <ul style="list-style-type: none">• Horario Cree programas con control de tiempo.• Cuenta atrás Una vez transcurrido el tiempo programado, el producto se apaga automáticamente.
11	Escenas personalizadas	Aquí puede crear varias escenas individuales: <ul style="list-style-type: none">• Efecto, por ejemplo, parpadeo, salto, meteoro...• Color: posibilidad de hasta 8 colores diferentes• Brillo• Velocidad• Otros ajustes en función del tipo de efecto

7. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas

7.1 Utilización por escenas

Las escenas y automatizaciones que se pueden crear en la aplicación ofrecen muchas combinaciones y usos posibles para estos productos, dependiendo de los productos SmartHome existentes en su hogar. La programación se realiza siempre a través de la app (véase el capítulo 4 de la Guía de la aplicación) y se le ofrece/sugiere individualmente.

Opción de utilización estándar

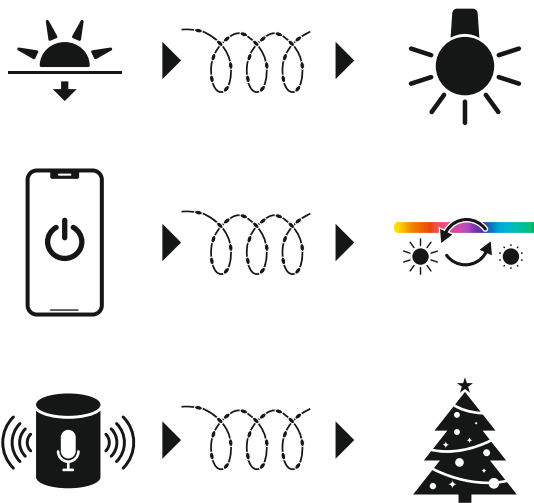

7.2 Control mediante asistentes de voz

Están disponibles los siguientes comandos de voz:

- **Encender/apagar**
"Alexa/OK Google, enciende la luz"
- Encender/apagar
"Alexa/OK Google, enciende la luz"



8. Datos técnicos

Color	RGB
Tensión de entrada	5 V DC
Banda de frecuencias	2,4 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	< 100mW

9. Mantenimiento y cuidado

Nota



Desenchufe el aparato de la red eléctrica después de limpiarlo y si no va usarlo durante mucho tiempo.

Limpie este producto solo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

No deje que entre agua en el producto.

10. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

11. Declaración de conformidad



Por la presente, Hama GmbH & Co KG declara que el equipo de radio tipo [00176660] cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://support.hama.com/00176660>

Limitación de la exposición a los campos electromagnéticos



Este aparato está destinado a ser utilizado a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo del usuario o de las personas que se encuentren en las proximidades. Este aparato no debe llevarse en el cuerpo.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



support.hama.com/00176660

+49 9091 502-0

E

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.