

Atkarībā no modeļa fitnesa trenāžieris darbojas ar bezmaksas lietotni Yoho Sports vai HamaFitPro.

Lai uzzinātu, kura Fit Track 1900 versija jums ir:

- vairākas reizes pieskarieties taustiņam Touch, līdz parādās Mac adrese
- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu
- ja parādās "OFF/ON", tas nozīmē, ka modelis ir saderīgs ar Yoho Sports
- ja parādās "PowerDown", tas nozīmē, ka modelis ir saderīgs ar HamaFitPro programmu
- ja parādās kļūdas paziņojums "MAC adrese nepastāv", ir lejupielādēta nepareiza programma

Programmas var lejupielādēt no App Store vai Google Play veikala.



Abas lietotnes sinhronizējas ar Fit Track 1900, izmantojot Bluetooth.

Ja Fit Track 1900 nevar sinhronizēt, atspējojiet Bluetooth savienojumu un mēģiniet sinhronizēt Fit Track 1900 vēlreiz, kad savienojums tiks atjaunots.

Var būt noderīgi arī dzēst saglabāto Fit Track 1900 no Bluetooth iestatījumiem un savienot to vēlreiz.

Ja nepieciešams, iesakām atinstalēt programmu un lejupielādēt to no jauna.

Piezīme: Android mobilajiem tālruņiem ir pieejamas dažādas programmatūras versijas, kas var radīt funkcionalitātes atšķirības.

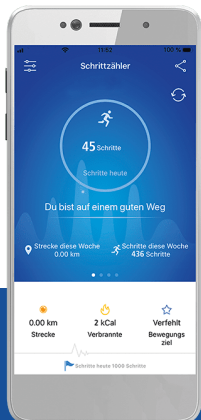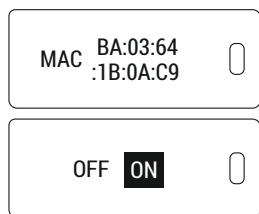

Yoho Sports



FitPro