


TV FALI TARTÓ

Fix

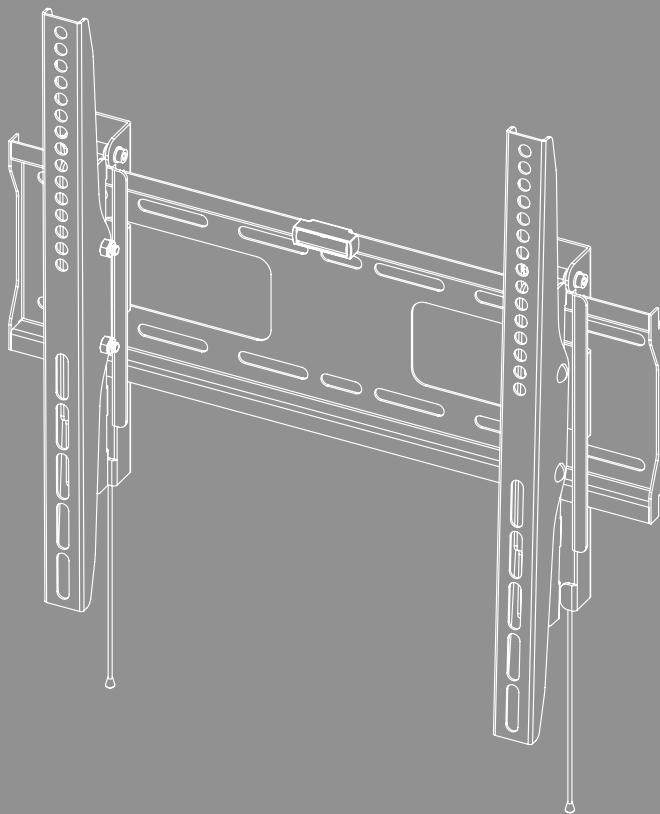



Tartalom

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata	3
2. A csomag tartalma	4
3. További szerszámok szükségesek	4
4. Biztonsági utasítások	5
5. Alkalmazási terület és specifikációk	5
6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés	6
6.1 Falra szerelhető	7
6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése	7
6.1.2 A fali tartó felhelyezése	8
6.2 Felszerelés a TV-re	9
6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára	10
6.3 A TV felszerelése a fali tartóra	11
7. Beállítás és karbantartás	12
8. Műszaki adatok	13
9. Szavatosság kizárása	14
10. Szerviz és támogatás	14
11. Garanciális rendelkezések	14



H Használati útmutató

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja az eszközt, adja át az illusztrált rövid utasítást, valamint a nyomtatott biztonsági utasításokat az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Megjegyzés


















Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.



2. A csomag tartalma

- TV fali tartó
- VESA-karok (2x)
- Szerelőkészlet
- Biztonsági utasítások, illusztrált rövid útmutató

Szerelőkészlet

A1		8x65 (x4)	D1		M8x12 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D2		M8x20 (x4)
A3		M8 (x4)	D3		M8x30 (x4)
B1		M6M8 (x4)	D4		M8x50 (x4)*
B2		Ø8x10 (x4)	E1		M4x12 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	E2		M4x20 (x4)
C1		M6x12 (x4)	F1		(x1)
C2		M6x20 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Megjegyzés

A tartóállvány felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelőkészlet tartalma teljes-e, és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz hibás vagy sérült részeket.

3. További szerszámok szükségeseik



Megjegyzés

Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!



4. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés



- A piacon elérhető készülékek és felszerzetek sokszínű kínálata mellett a mellékelt szerelőkészlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
 - Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
 - Győződjön meg arról, hogy a tömör, üreges és lemezes építőanyagokhoz mellékelt tiplik használata engedélyezett.
 - Felszerelés előtt olvassa el a készüléke használati útmutatóját. Ez általában tartalmaz információkat a megfelelő rögzítőanyagok típusáról és méretéről.
 - Szerezzen be a készülék felszereléséhez megfelelő rögzítőanyagokat a szakkereskedésben, ha ezek nem képezik a mellékelt szerelőkészlet részét.
 - A szerelésnél soha ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat a készüléke vagy a tartó.
 - Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
-
- Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, amely alatt személyek tartózkodhatnak.
 - A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő szilárdságát és üzembiztonságát.
 - Ezt az ellenőrzést rendszeres időközönként (legalább negyedévente) meg kell ismételni.
 - Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírását ne lépje túl, és ne helyezzen rá olyan terhet, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
 - Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
 - Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
 - A termék megrongálódása esetén azonnal vegye ki a behelyezett terhet, és ne használja tovább a terméket.
 - Ne erősítsen további tárgyakat a termékre.

Megjegyzés – üzleti célú alkalmazás



Az ipari alkalmazás során fokozott gondossági kötelezettség érvényes.

Tartsa be a Villamos Rendszerek és Berendezések Szakmai Szövetségének baleset-megelőzési előírásait és minden egyéb, az adott szakmára és/vagy felhasználási helyre vonatkozó jogszabályi előírást, valamint a megfelelő szakmai szövetségek és balesetbiztosítók baleset-megelőzési előírásait!

A tartót képzett személyzetnek vagy szakembernek kell felszerelnie.

Kiegészítően biztosítsa a terméket és az elhelyezett terhet - az alkalmazási területen érvényes előírások szerint - megfelelő berendezésekkel (pl. hurkos végű kötéllel) a leesés ellen.

Rendszeresen teszteltesse egy alkalmas, képzett személyzet által a biztonságos szerelést és működést, valamint a termék megfelelő állapotát, és dokumentálja a tesztek.

5. Alkalmazási terület és specifikációk

- A tartó csak épületen belüli használatra készült.
- A tartót kizárólag a rendeltetési céljára használja.



6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés

Megjegyzés



- Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!
- A különböző készülékek eltérő csatlakozási lehetőségekkel rendelkeznek a kábelek és további készülékek csatlakoztatásához. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a felszerelés után még elérhetők-e.
- Terméktől és felszerelési típustól függően nincs szüksége a teljes szerelőkészletre. Ezért a megfelelő felszerelés mellett is előfordulhat, hogy fel nem használt csavarok és egyéb apró alkatrészek maradnak fenn. Ezeket őrizze meg ezzel a használati útmutatóval együtt egy biztonságos helyen későbbi használatra (a termék eladása, költözés, tartó átszerelése, új TV stb. esetére).

Figyelmeztetés



- Ügyeljen arra, hogy a tartók kizárólag falra szerelhetők.
- A felszerelés előtt feltétlenül ellenőrizze a kiszemelt fal alkalmasságát hogy az elbírja-e a felszerelendő súlyt, és bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési helyen a falban nincs elektromos kábel, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.

Megjegyzés – fischer tipli





A mellékelt fischer tiplik a következő építőanyagokhoz vannak jóváhagyva:

- Beton
- Gipszkarton és gipszrostlemez
- Falazó téglá
- Üreges blokk könnyűbetonból
- Téglából és betonból készült üreges mennyezetek
- Lyukacsos mészhomok kő
- Tömör mészhomok kő
- Természetes kő
- Pórusbeton
- Forgácslemez
- Tömör gipszkarton
- Tömör kő könnyűbetonból
- Tömör téglá


6.1 Falra szerelhető

6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

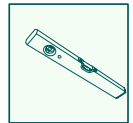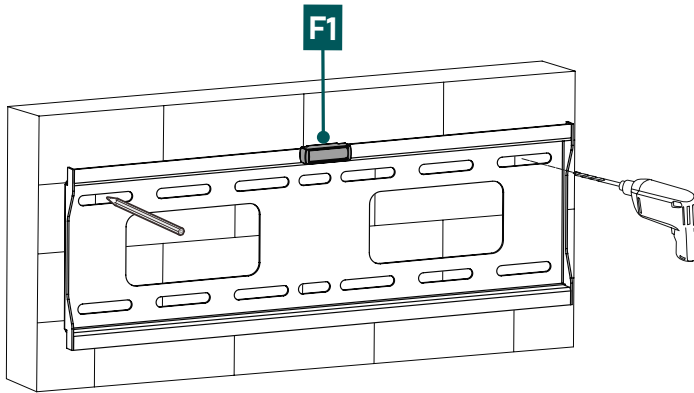


10 mm

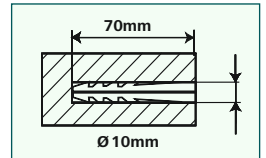

- Először használja a konzol sablonként, és szükség esetén mérje meg, hogy megbizonyosodjon a pozíció helyességéről. Használjon vízmértéket a falon lévő konzol vízszintes és függőleges tájolásának ellenőrzéséhez. Ezután jelölje meg a lyukakat a falon.
- A fali tartó falhoz való rögzítéséhez egy 10 mm átmérőjű fúróra és fúrószárra van szükség. Ügyeljen arra, hogy a fúrószár alkalmas legyen a kívánt falhoz. A furat mélysége legyen 70 mm.
- A biztonságos rögzítés érdekében porszívózza ki a furatokat, hogy mentesek legyenek a fúróporttól. Ezt követően helyezze be a tipliket [A2] a furatba úgy, hogy egy síkban legyenek a furattal.


6.1.2 A fali tartó felhelyezése

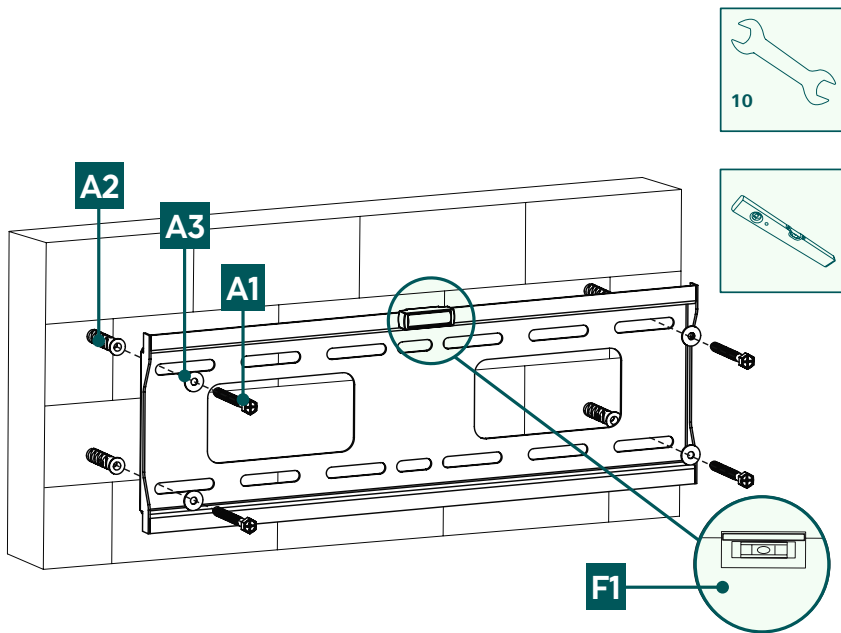

- Csatlakoztassa a fali konzolt a falhoz a mellékelt rögzítőanyaggal ([A2], tipli, [A3] M8 alátét, [A1] 8x65 mm-es csavar és [F1] vízmérték) a fentiek szerint.

6.2 Felszerelés a TV-re


Megjegyzés

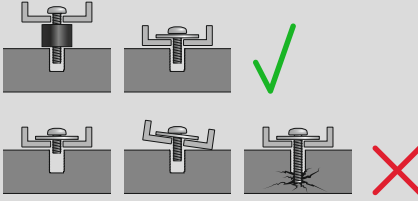


- A piacon elérhető készülékek sokszínű kínálata mellett nem állhat rendelkezésre az összes változat felszerelésének leírása.
- Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV hátoldalán.
- Használja a mellékelt távtartókat a TV hátulján lévő egyenlőtlenlégek kompenzálásához.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelő hosszúságú legyen, és meg legyen húzva kézzel.




6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára

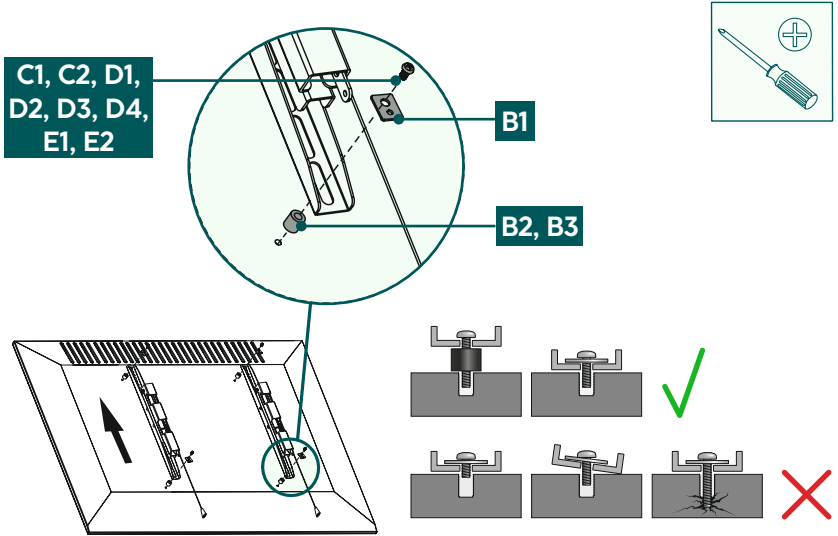

Lapos TV hátoldal




Ívelt TV-hátlap

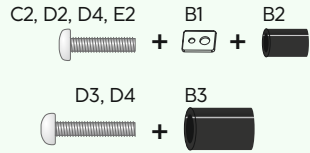

- Szerelje fel a VESA-karokat a TV hátuljára.
- Tartsa be a lapos vagy ívelt TV-hez való csavar, alátét és távtartó fenti kombinációját.

6.3 A TV felszerelése a fali tartóra

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

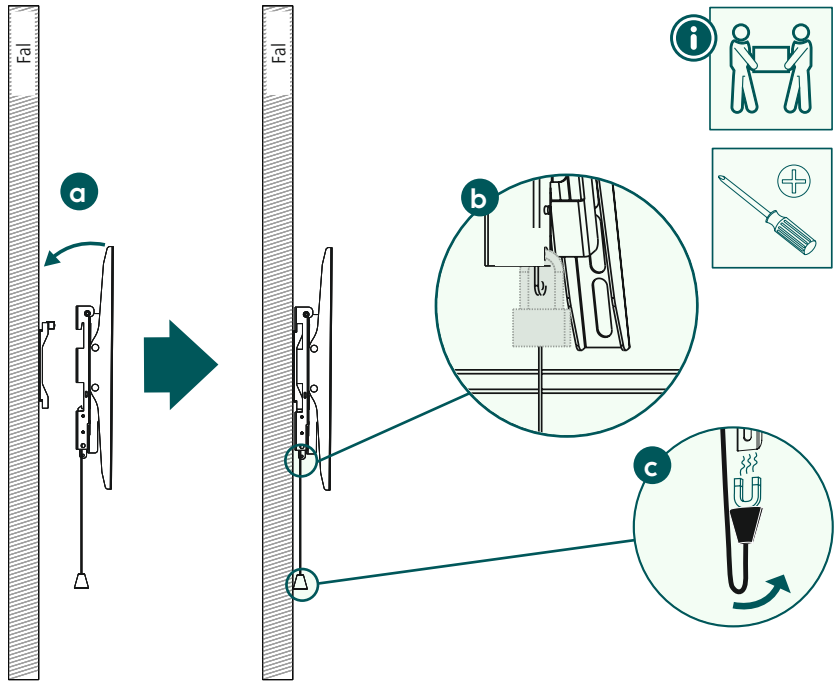

a

- Csatlakoztassa a TV-t a fali tartóhoz a felszerelt VESA-karját segítségével a fenti ábrán látható módon, míg hallhatóan be nem kattan.

b

- Rögzítse a fali tartót egy lakattal (opcionális).
* A lakat kengyelének átmérője legfeljebb 4 - 6 mm lehet.
A lakatot a csomag nem tartalmazza.

c

- A biztonsági zsinórok végei a mágnesek segítségével a fali konzol hátuljához rögzíthetők.



7. Beállítás és karbantartás

Megjegyzés



A konzol nem állítható.

- Rendszeres időközönként (legalább negyedévente) ellenőrizze a konzol és a hozzá kapcsolódó teher szilárdságát és üzembiztonságát.
 - Csak vízzel vagy szokásos háztartási tisztítószerrel tisztítsa.
-
- A tartó kioldásához húzza lefelé a biztonsági zsinórt, és oldja ki a tartót.
 - A TV-t csak akkor lehet leszerelni az állványról, ha a tartó ki van oldva és az nincs lelakatolva.



8. Műszaki adatok

Maximális teherbírás:	50 kg
Képernyő átlómérete:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Mélység:	6,4 cm
A fali szerelőlap méretei:	44,8 x 15,0 cm
Foglat:	a VESA szabvány szerint: 100 x 100 100 x 200 200 x 100 200 x 200 200 x 300 300 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 300 400 x 400



9. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

10. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Ügyfélszolgálat: +49 9091 502-0 (német/angol)

További támogatási információt itt talál: www.hama.com

11. Garanciális rendelkezések

Erre a termékre a HAMA GmbH & Co KG 10 éves kiterjesztett gyártói garanciát vállal a hibamentességre, a használhatóságra, a feldolgozásra és a felhasznált anyagok tartósságára. A garancia nem vonatkozik a terméknek a továbbfejlesztett hardverek jövőbeni szabványaiával való kompatibilitására.

A Hama GmbH & Co KG a megadott határidőn belül az indokolt garanciaigényt saját belátása szerint a termék javításával vagy cseréjével díjmentesen orvosolja.

A garancia-időszak a termék vásárlásának napján kezdődik, és az EU egész területén érvényes.

Ön jogosult a jogszabály szerinti jogain felüli garanciára, és ez a jogait nem érinti. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetészerű használatból, normál használatból adódó kopásból, vegyi anyagok vagy vis maior következményeiből, illetve az Ön vagy harmadik fél által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkra.

Ugyancsak nem vonatkozik a garancia azokra a tartozékokra, amelyek nem képezik a termék alapfelszereltségét (promóciós alkatrészek).

Garanciális igény esetén forduljon hozzánk a Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim címen, mellékelve a vásárlást igazoló bizonylatot. Nyugodtan forduljon hozzánk a www.hama.de címen vagy a 09091/502-0 telefonszámon.