
79034663

»Multimedia Keyboard AK-200«

Upute za instalaciju

1. Instalacija tipkovnice

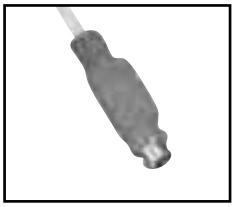

a) Isključite Vaše računalo
b) Spojite priključak tipkovnice PS/2 (ljubičasta) sa sučeljem tipkovnice PS/2 na računalu.
c) Uključite računalo i pokrenite ga.

Napomena:

Nemojte priključivati tipkovnicu dok je računalo uključeno. Tako bi mogli oštetiti računalo.

2. Instalacija softvera

Za korištenje tipki za multimediju u okviru sustava Windows® 98 potrebno je instalirati softver s priložene diskete.
U tu svrhu umetnite disketu u disketnu jedinicu, zatim kliknite na Start i unesite "a:\Setup.exe". Slijedite upute na zaslonu.

Molimo da pripazite na to,
da je instalacija ovog softvera potrebna samo kod operacijskog sustava Windows® 98.
Kod operacijskih sustava Windows® ME/2000/XP tipke za multimediju rade bez dodatnog softvera.
Funkcioniranje tipki za multimediju u operacijskim sustavima Windows® 95/NT nije moguće.

Funkcioniranje tipki za multimediju



Otvaranje prethodne stranice: Otvara prethodno posjećenu stranicu



Otvaranje sljedeće stranice: Otvara sljedeću stranicu koja je već bila posjećena.



Otvaranje omiljenih stranica: Otvara prozor sa spremljenim omiljenim stranicama.



www: Pokreće web pretraživač podešen kao standard.



e-mail: pokreće program za elektroničku poštu podešen kao standard.



Otvaranje media-playera: Pokreće podešeni media player (ne u operacijskom sustavu Windows® 2000)



Pojačavanje zvuka: Pojačava glasnoću.



Smanjenje zvuka: Smanjuje glasnoću.



Bez zvuka: isključuje ton. Ponovno aktiviranje uključuje ton.



Prethodni naslov: Prikazuje prethodni naslov.



Stop: Zaustavljanje reprodukcije medijske datoteke.



Reprodukcija/stanka: Reproducira medijsku datoteku odnosno uključuje stanku.



Sljedeći naslov: Prikazuje sljedeći naslov.